


NLM005

Instalační manuál

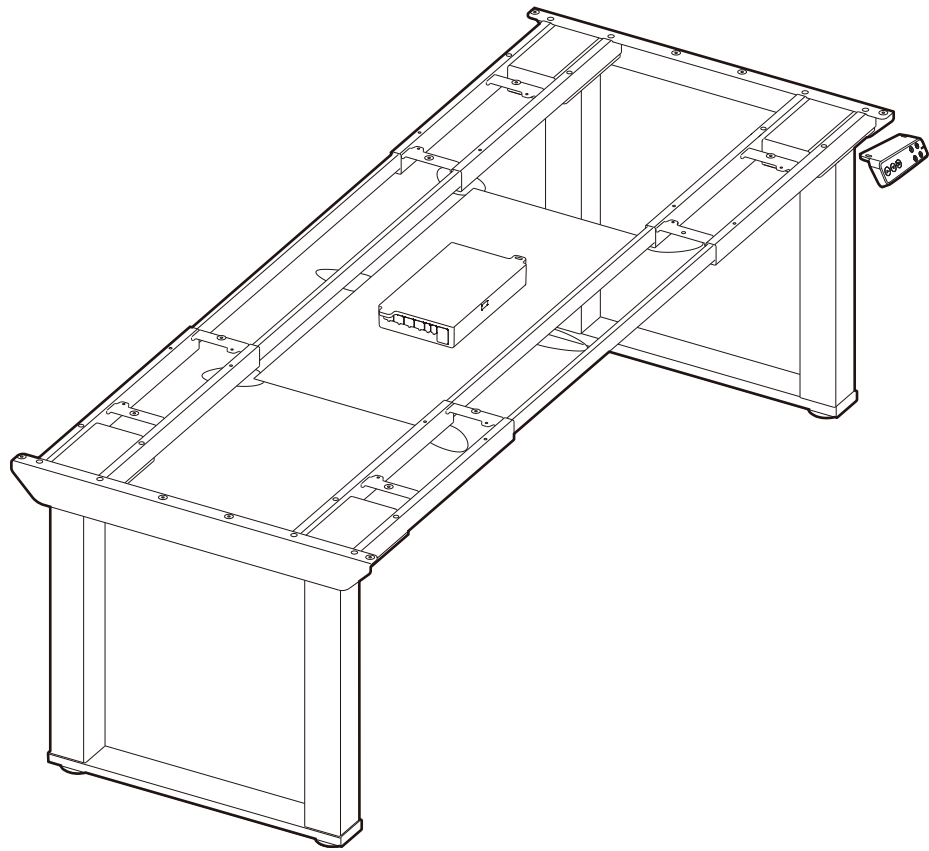

Níže uvedené obrázky jsou pouze orientační, prosím, odkazujte se na skutečný produkt.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej.

Technická data

Maximální nosnost	300 kg
Maximální rychlost	38 mm/s
Nejvyšší pozice	1305 mm
Nejnižší pozice	655 mm
Rozsah šířky	1100-1900
Použitelná velikost stolní desky	DÉLKA: 1800-2400 mm
	ŠÍŘKA: 800-900 mm
	tloušťka: > 18 mm


Produkt byl navržen tak, aby splňoval nařízení Komise týkající se požadavků na ekodesign pro spotřebu elektrické energie v režimu nízké spotřeby energie elektrických a elektronických domácích spotřebičů.

Režim	Spotřeba energie	Období
Režim nízké spotřeby energie	≤0.5W	1min


Seznam produktů

Seznam příslušenství


Upozornění: Níže uvedené výkresy slouží pouze pro ilustraci a mohou se mírně lišit od dodaného produktu a příslušenství. V případě chybějícího nářadí nebo problémů s instalací se prosím obraťte na zákaznický servis.

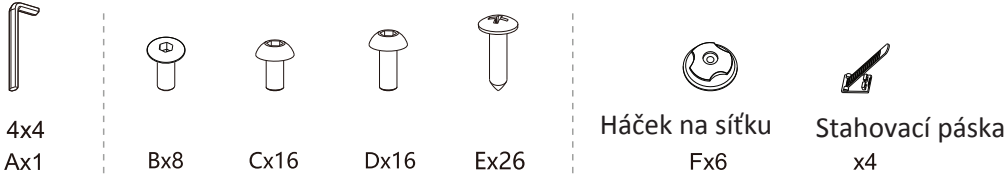


Příprava před montáží

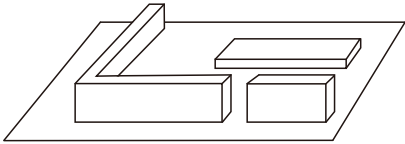

Montujte na koberci pro zabránění poškrábání

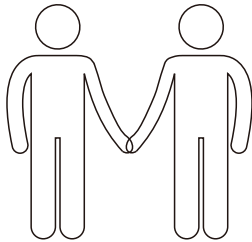

Ke spolupráci potřebujete dva nebo více lidí.

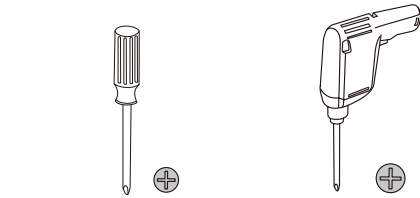


Použijte svůj šroubovák nebo akuvrtačku

Seznam součástí

Č.	Díl
①	Výsuvný podélník 2 x
②	Boční držák 2 x
③	Zvedací sloupek 4 x
④	Patka 2 x
⑤	Ovladač zdvihu 1x

Č.	Díl
⑥	ovládací skříňka 1x
⑦	Kabely 1x
⑧	síť pro správu kabelů 1x

Instalační pokyny

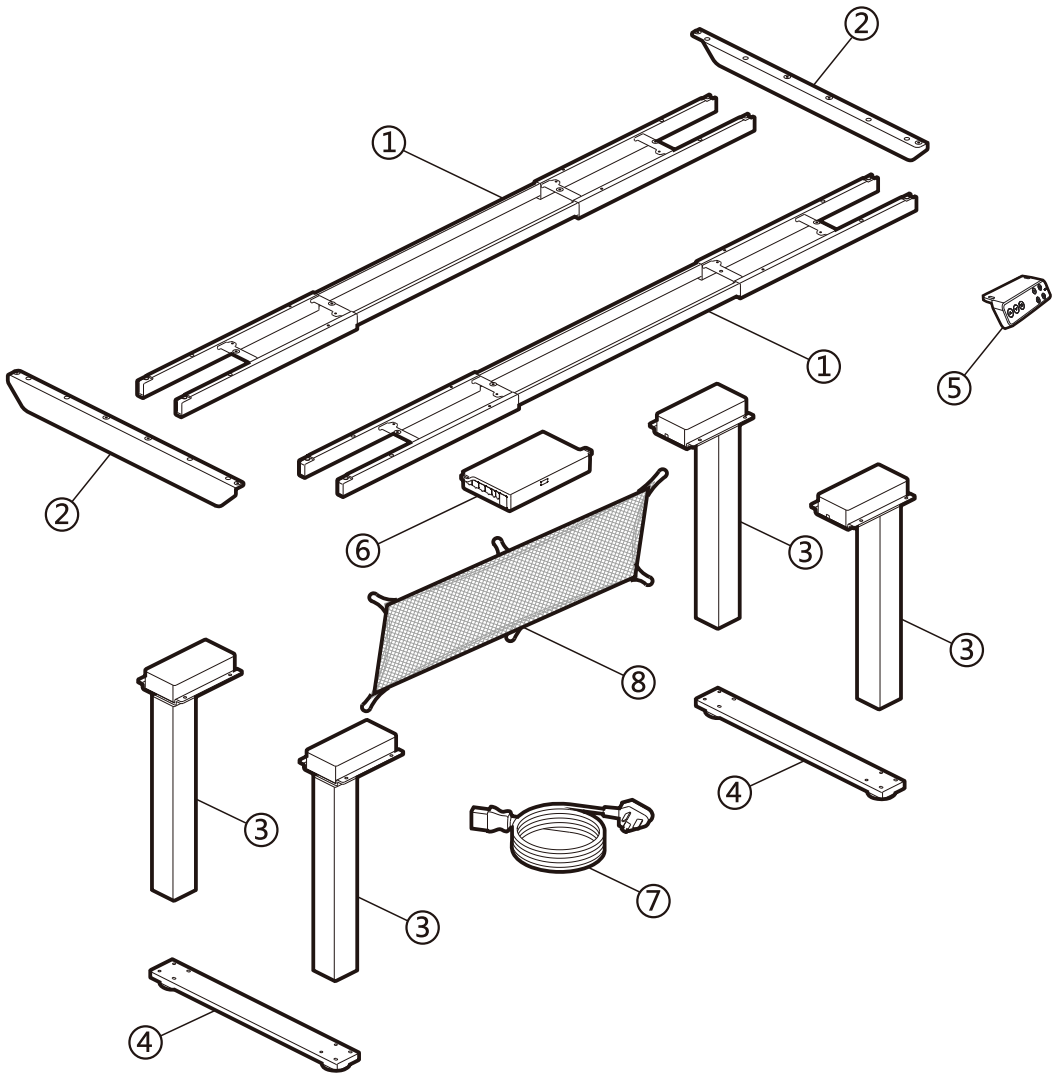


Montážní kroky

KROK 1

Připojte boční držáky k podélníkům.

A x1
4x4

B x8

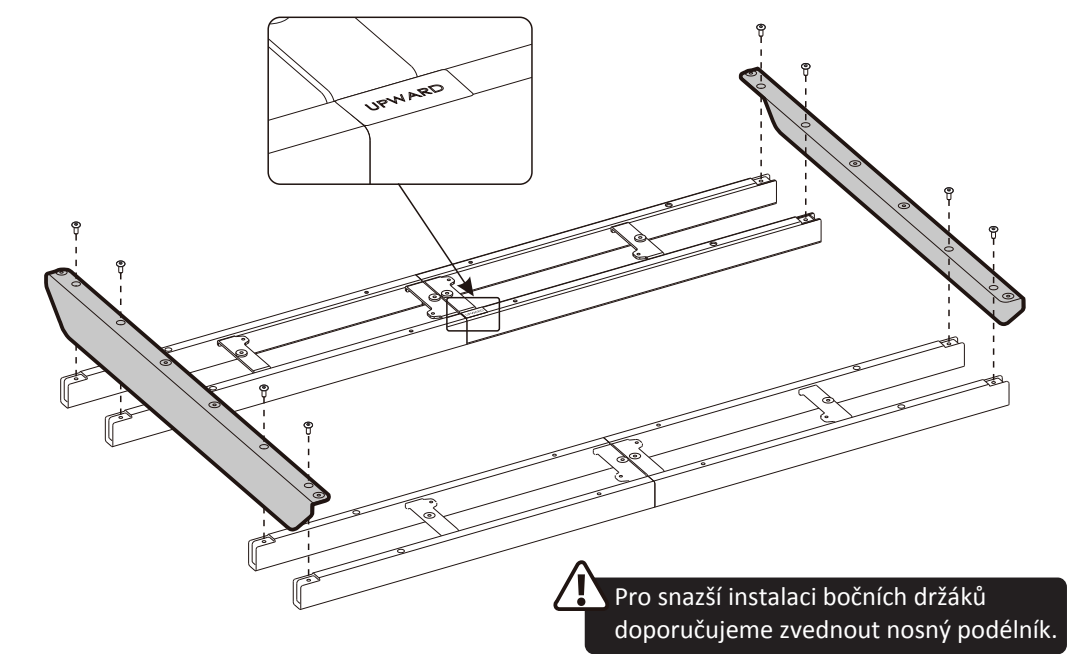


KROK 2

Nastavte vysouvací podélník.

A x1
4x4

a) Otočte vysouvací podélník.
b) Povolte 8 šroubů nosníku a natáhněte rám, čímž nastavíte nosník/podélník do vhodné polohy.
c) Pokud jsou na desce stolu otvory, nosníky/podélníky se napnou tak, aby se s nimi zarovnaly; pokud na desce stolu nejsou žádné otvory, jsou držáky na obou stranách instalovány těsně k okraji desky stolu.

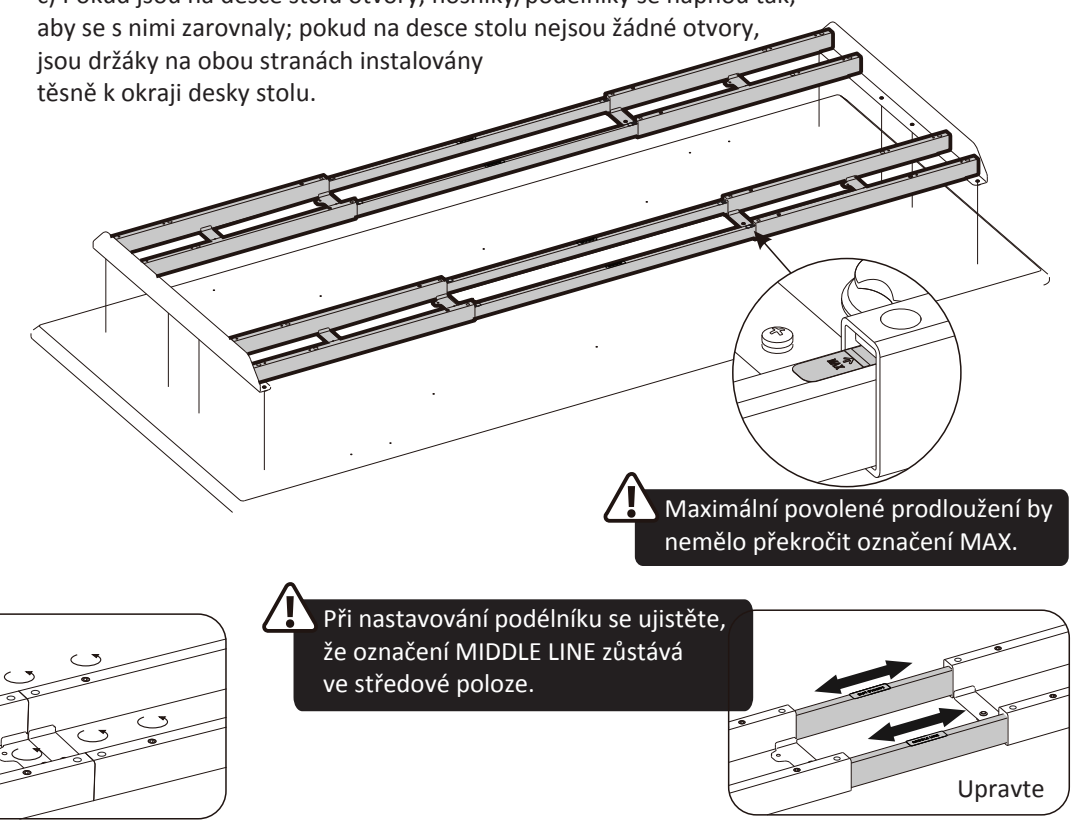


KROK 3

Nainstalujte desku stolu

A x1
4x4

E x16

Šrouby upevněte v tomto pořadí: ● → ■ → ▲

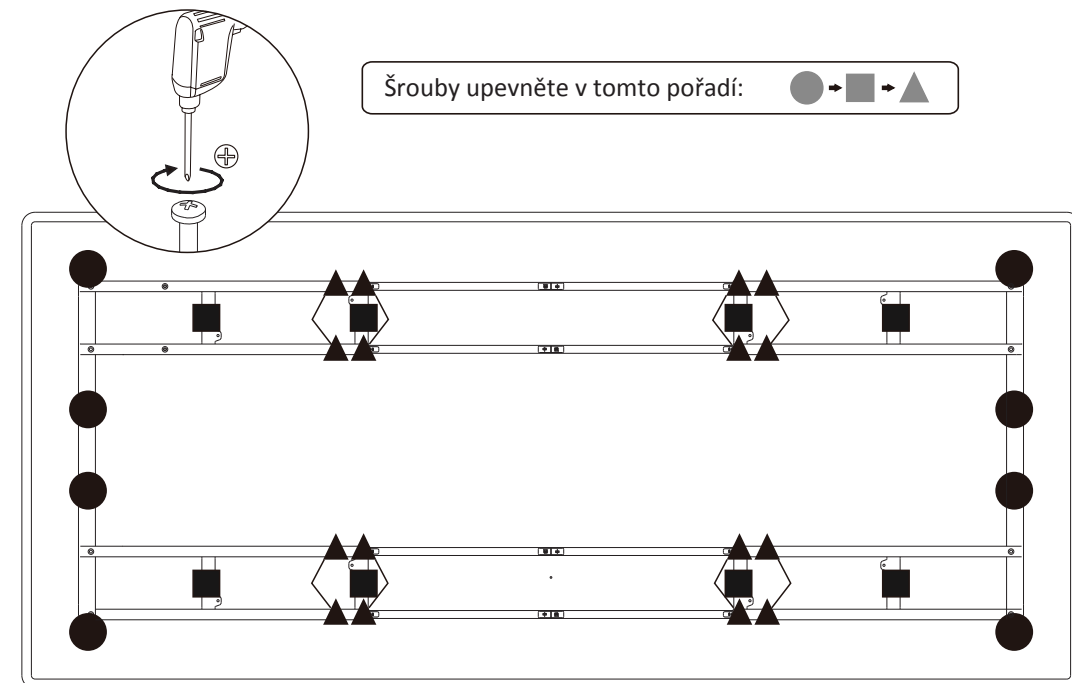


KROK 4

Nainstalujte zvedací sloupky.

A x1
4x4

C x16

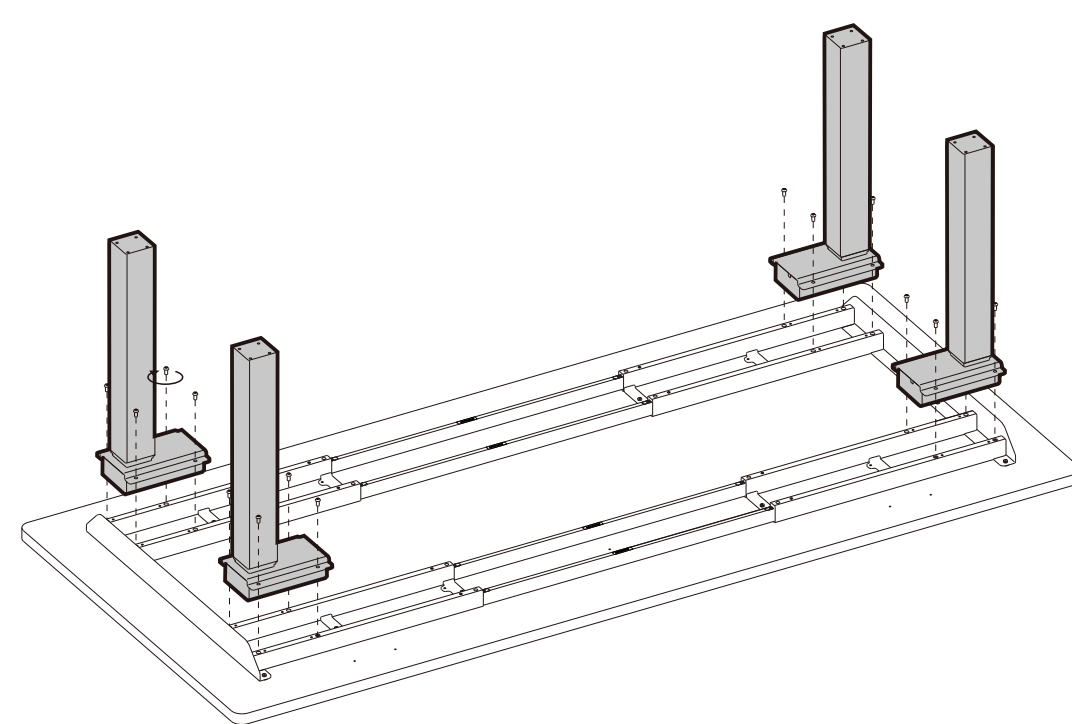


KROK 5

Připevněte patky

A x1
4x4

D x16

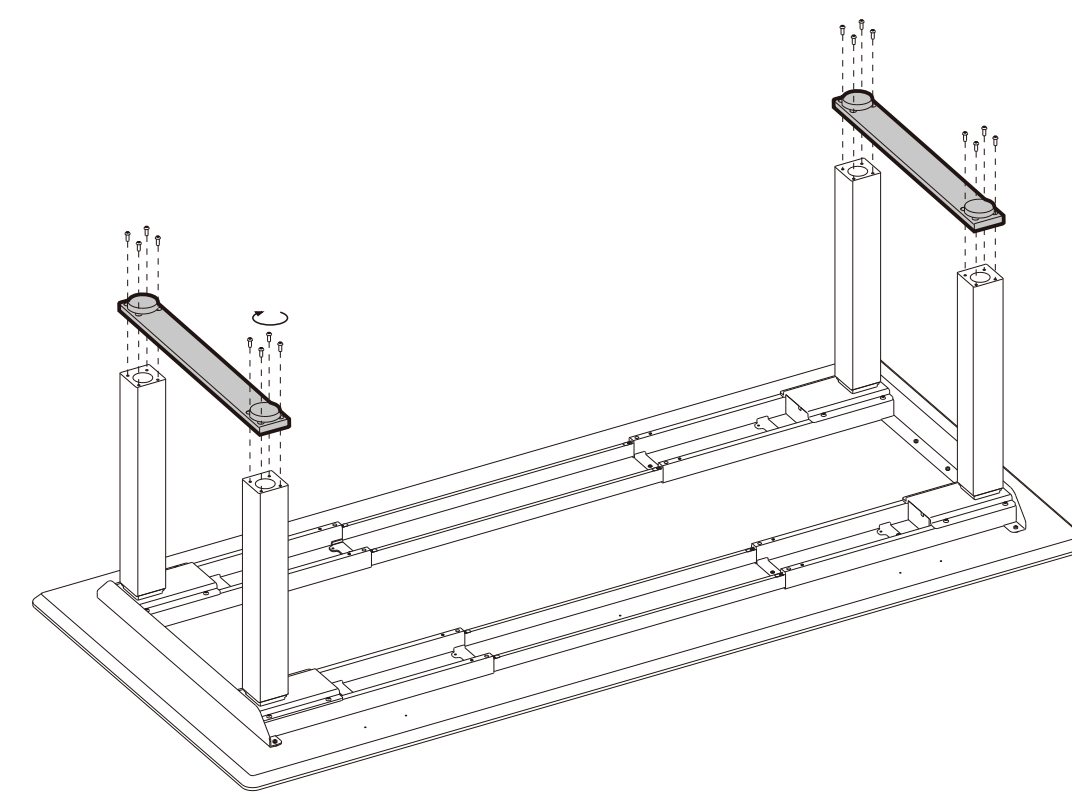


KROK 6

Montáž ovladače zdvihu

E x2


Vyberte jeden ze dvou způsobů montáže.

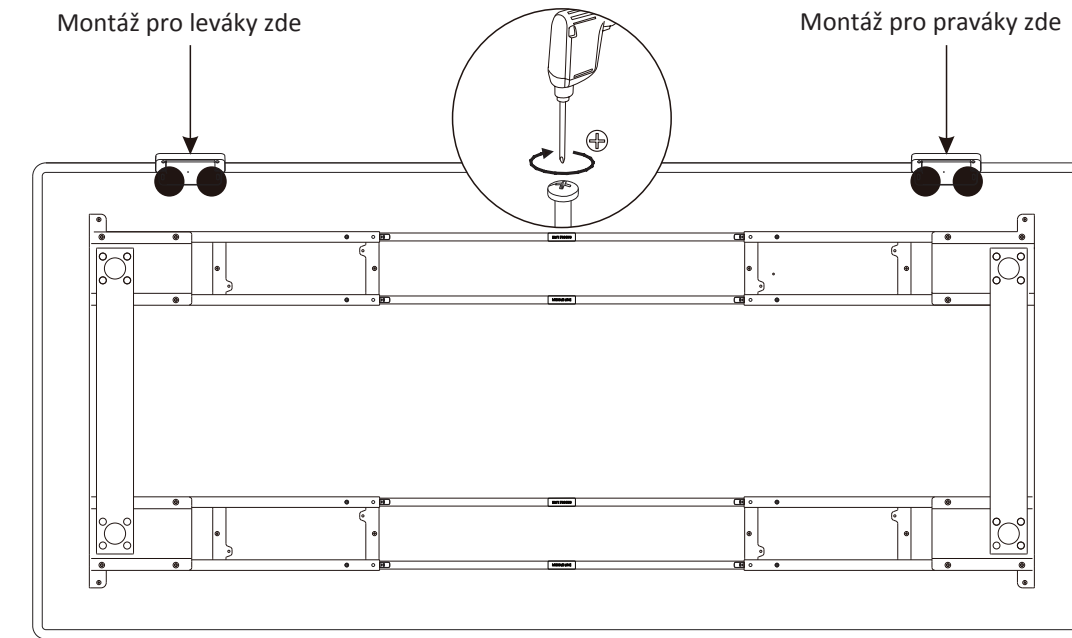

KROK 7

Montáž řídicí jednotky


E x2

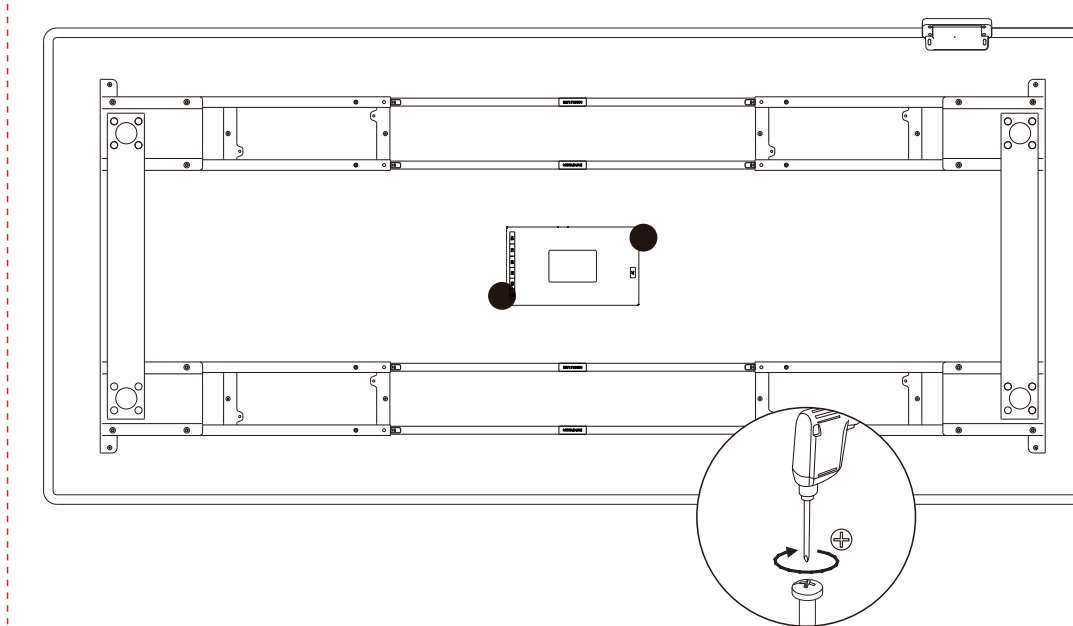

KROK 8

Připojte dráty

Připojte vodiče stejné barvy k odpovídajícím rozhraním.

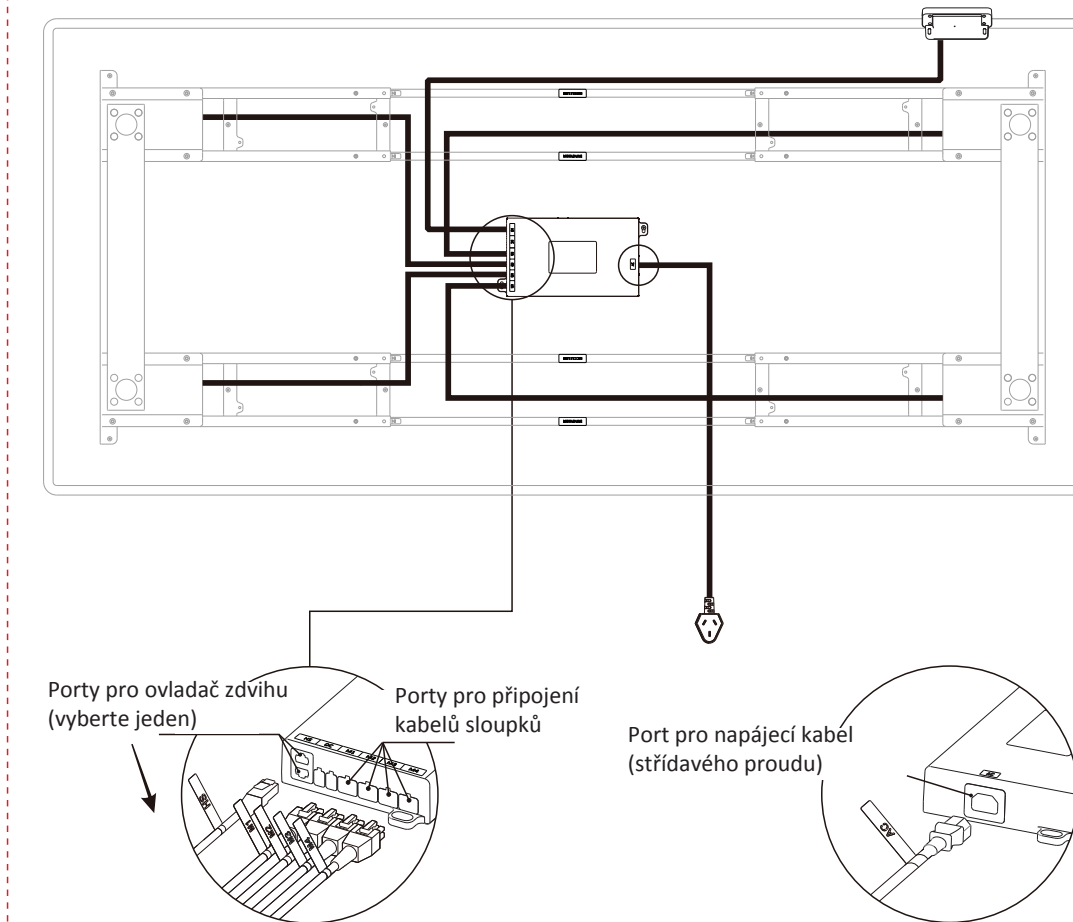

KROK 9

Namontujte háčky sítě pro správu kabelů

E x6

!

Pokud jsou na desce stolu otvory, bude poloha háčků pro správu kabelů určena podle polohy otvorů. Pokud na desce stolu žádný otvor není, lze polohu háčků určit položením sítě pro správu kabelů naplocho.

KROK 10

Nainstalujte síť pro správu kabelů

!

Otočte stůl a ujistěte se, že ovladač zdvihu směřuje nahoru.

Způsoby ovládání a nastavení

Druhá uložená poloha výšky uživatele.

První uložená poloha výšky uživatele.

Zobrazené je uložená výška stání uživatele.

nahoru/dolu

LED displej

Zobrazené je uložená výška sedu uživatele.

USB port

Pozor

Ujistěte se, že žádné překážky nebrání vertikálnímu pohybu stolu a že kabely jsou dostatečně dlouhé, aby se stůl mohl volně pohybovat nahoru a dolů.

Návrhy

Když se posadíte, můžete nastavit pohodlnou přednastavenou výšku na . Když se postavíte, můžete nastavit pohodlnou přednastavenou výšku na . Ostatní přednastavené výšky můžete libovolně upravit na různé hodnoty podle svých potřeb.

● Funkce dětský zámek

a. Když je dětský zámek povolen, rozsvítí se modrá kontrolka (umístěná nad a "M").

b. Stisknutím libovolného tlačítka kontrolka jednou blikne.

c. Chcete-li dětský zámek vypnout nebo zapnout, je třeba dlouze stisknout tlačítko "M" po dobu přibližně 5 sekund.

d. Aby všechna tlačítka fungovala normálně, musí být funkce dětské pojistky vypnuta.

● Tlačítka nahoru/dolu

a. Výšku zvedacího stolu lze nastavit nahoru nebo dolů stisknutím tlačítka nebo a aktuální výška se zobrazí na obrazovce.

● Funkce uložení výšky:

a. Nastavte zvedací stůl do požadované výšky stisknutím tlačítka nebo a poté stiskněte tlačítko pro uložení "M". Na obrazovce se zobrazí "5-". Stisknutím tlačítka "1", "2", nebo uložte výšku do odpovídající polohy 1, 2, 3 nebo 4. Na obrazovce se zobrazí "5-1", "5-2", "5-3" nebo "5-4".

b. Stiskněte tlačítko "1", "2", nebo a stůl se automaticky nastaví do dříve uložené polohy.

● Funkce nastavení citlivosti při kolizi (volitelné)

a. Současným stisknutím a podržením tlačítek a po dobu 5 sekund můžete nastavit citlivost na kolizi. Každá operace přepíná na jinou úroveň, celkem 4 úrovně (A-3, A-2, A-1, A-0).

b. Na displeji se zobrazí „A-0“, což znamená, že funkce kolize je vypnutá; Na displeji se zobrazí „A-1“ pro indikaci nízké citlivosti; Na displeji se zobrazí „A-2“ indikující střední citlivost; Na displeji se zobrazí „A-3“ pro indikaci vysoké citlivosti;

c. Pokud zvedací stůl během pohybu nahoru nebo dolů narazí na překážku, okamžitě se odrazí zpět, aby poskytl ochranu;

d. Pokud současně stisknete a podržíte tlačítka a po dobu 5 sekund, ale na displeji se nezobrazí žádný z výše uvedených kódů, znamená to, že funkce proti kolizi není k dispozici.

● Řešení chybových kódů:

a. Reset: Když se na LED displeji zobrazí "-5k" nebo "-5k", měli byste nepřetržitě držet stisknuté tlačítko dolů, dokud se výškově nastavitelný stůl nespustí do nejnižší polohy a nezastaví se. Displej by měl ukazovat nejnižší výšku. Uvolněte tlačítko dolů pro dokončení resetu. Stůl lze nyní normálně používat.

b. Pokud se na displeji zobrazí "E01" nebo "E02", nechte stůl před opětovným použitím alespoň 18 minut v klidu.

c. Pokud se setkáte s jinými chybovými kódy a stisknutí tlačítka dolů nereaguje, ujistěte se, že připojovací kabely nejsou poškozené a správně připojené. Po ověření připojení odpojte napájení na alespoň 10 sekund a poté jej znovu připojte. Znovu stiskněte tlačítko dolů, dokud se na displeji nezobrazí "-5k" nebo "-5k", poté stiskněte a podržte tlačítko dolů pro resetování.

d. Pokud jste provedli výše uvedené kroky a stůl stále nefunguje správně, obraťte se na zákaznický servis.

Následující tipy vám pomohou odhalit a odstranit

● USB nabíjení:

a. Výstup USB portu: QC2,0/QC3,0; 5,0 V/12,0 V, ± 5 %, proud: 1,0 A

Ošetření běžných závad

Následující tipy vám pomohou odhalit a odstranit běžné závady a chyby. Pokud závada, se kterou se setkáte, není uvedena níže, kontaktujte prosím svého dodavatele. Pouze výrobce a odborníci jsou schopni tyto závady a chyby vyšetřit a opravit.

Problém	Řešení
Stůl nefunguje	Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny.
Zvedání nízkou rychlostí	Zkontrolujte, zda není přetíženo, maximální zatížení 300 kg
Stůl se pohybuje dolů bez jakékoli operace	
Automaticky se sám resetuje	Resetujte
Jede dolů, ale ne nahoru, nebo jede nahoru, ale ne dolů	
Horní a dolní výška není dostatečná	
Stůl se nedá zvednout	Restartujte po pozastavení na 18 minut při připojení k napájení
Nadužívání Prac. cyklus: max. 2 min zapnuto 18 min vypnuto	
Napájecí modul nelze použít	Prosím, resetujte nebo zvedněte/snižte stůl a poté před použitím počkejte 1 sekundu
Stiskněte tlačítko "▼"	Zkontrolujte, zda se pod stolem nenacházejí překážky nebo zda nejsou kabely propleteny s jinými věcmi

!

Pozor

1. Napájení: Střídavé napětí 100 V–240 V, frekvence 50/60 Hz.

2. Provozní prostředí: Vnitřní, 0–40 °C.

3. Před čištěním nezapomeňte odpojit napájecí kabel. Prach z povrchu setřete mírně navlhčeným hadříkem a dávejte pozor, aby se voda nedostala do vnitřních součástí ani nepoškodila připojovací vodiče. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou uvolněné šrouby, a v případě potřeby je dotáhněte.

4. Elektrická krabice obsahuje elektronické součástky, kovy, plasty, dráty atd. Zlikvidujte ji v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí vaší země, ne jako běžný domovní odpad.

5. Před použitím výrobku jej pečlivě zkontrolujte a ujistěte se, že byl správně nainstalován. K instalaci používejte pouze příslušenství dodané výrobcem. Při umístění výrobku ponechte dostatečný prostor, abyste předešli nebezpečí skřípnutí.

6. Před prvním použitím se seznámte se všemi funkcemi a nastavením produktu.

7. Děti si na tomto výrobku nesmí hrát. Hraní si na výrobku může vést k určitým nepředvídatelným projevům a výrobce nenese odpovědnost za žádné z toho plynoucí nehody.
8. Mírné zvuky z víceřemenového nebo brzdového systému způsobené konstrukcí neovlivní používání zařízení.
9. Používání žíravých nebo abrazivních materiálů k čištění zařízení je zakázáno. Ujistěte se, že použité čisticí prostředky nebudou kontaminovat životní prostředí.
10. Zařízení obsluhujte pouze po pochopení souvisejících rizik. Děti mladší 14 let nebo osoby s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením by měly zařízení používat pod řádným dohledem a vedením. Děti by neměly mít k výrobku přístup bez dozoru.
11. Děti by neměly provádět čištění a údržbu bez dozoru.
12. V případě poškození napájecího kabelu musí být vyměněn výrobcem nebo příslušným odborníkem, aby se předešlo zranění.
13. Zajistěte, aby ve vašem provozním prostředí neohrozila žádná potenciální nebezpečí. S obalovými materiály vždy zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli různým potenciálním nebezpečím, jako je například nebezpečí udušení, které představují děti hrající si s plastovými sáčky.
14. Při přemísťování výrobku se ujistěte, že na stole nejsou žádné předměty, že zásuvky a dvířka jsou bezpečně zavřené, šrouby utažené a že je zástrčka odpojena od sítě. Přemísťování by měly provádět alespoň 2 osoby. V případě potřeby si uschovejte originální obal pro budoucí přepravu.
15. Při delším skladování odpojte napájecí kabel a očistěte všechny volné předměty. Skladujte na chladném a suchém místě.
16. Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou při náhodném požití představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte tyto malé části mimo dosah dětí.

Nakládání s odpady



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován s jiným domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vracení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou vzít tento výrobek k ekologické recyklaci.

